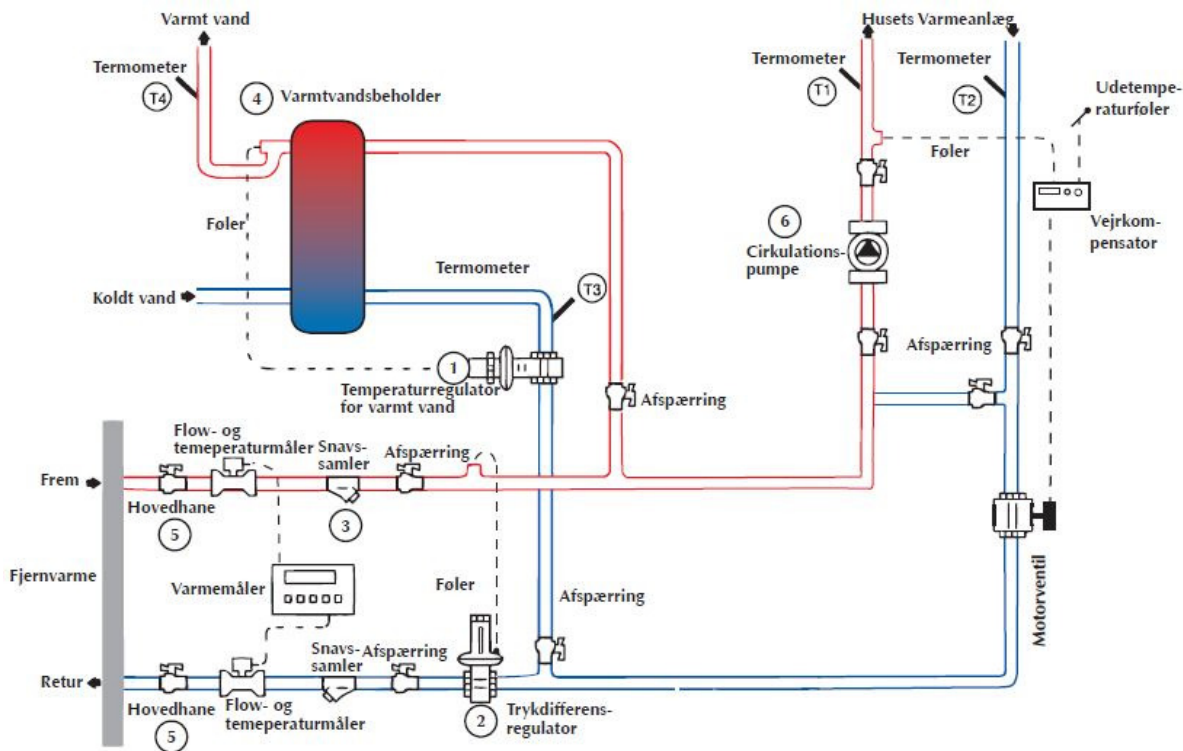




Brugervejledning til Direkte anlæg med sløjfe



SÅDAN INDSTILLES VARMEINSTALLATIONEN

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer T2 ikke overstiger 30 °C.

Cirkulationspumpen stilles på lavest mulige trin dog således, at også de fjerneste radiatorer får varme.

Vejrkom-pensatoren for varmeanlægget indstilles således, at fremløbstemperaturen på termometer T1 og returtemperaturen på termometer T2 begge er lavest mulige, uden at det går ud over varmekomforten i de enkelte rum. Temperaturregulatoren kan være elektronisk reguleret af rumtemperatur og udetemperatur. Er reguleringen manuel, bør der reguleres ned om foråret og op om efteråret.

VARMEMÅLEREN

Der er en fremløbsmåler og en returmåler samt lækovervågning.

Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i MWh. Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle målinger, f.eks. kubikmeter (m³), målerens drifts-timer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time. Displayet vender efter nogle minutter automatisk

Temperaturregulatoren for det varme vand kan ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer T4 bør ved forbrug af varmt vand være 45-55°C. Temperaturen på termometer T3 bør være omkring 30°C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen frem til varmeveksleren og temperaturregulatoren. Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skrue lidt op for at opnå et højere tryk.

tilbage til visning af energimængden.

I tilfælde af fejl i varmemåleren viser displayet en fejlkode, og varmeværket skal underrettes herom.















En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren kan rekvireres hos varmeværket.

En god varmeøkonomi forudsætter:

- at varmeinstallationen er korrekt udført
- at varmeinstallationen er korrekt indstillet
- at varmen er reguleret rigtigt

Sådan afhjælpes fejl

Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl. Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmegæveret eller en VVS-installatør.

Fejl	Mulig Årsag	Afhjælpning	
Ingen eller for lidt varme	Luft i anlægget (rislelyde)	Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af radiatorerne. Hold klud under for evt. dryp	
	Termostatventilen på din radiator sidder fast	Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Husk den oprindelige indstilling	
	Cirkulationspumpe standset 6	Kontakt tændes – udskift eventuelt sikringen	
	Temperaturregulator sidder fast (sidder ikke på alle anlæg)	Regulatoren åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper det ikke, kontakt vvs-installatør	
	Trykdifferensregulator 2 er indstillet til for lavt tryk eller er defekt	Regulator indstilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke, kontakt da vvs-installatør	
	Tilstoppet snavssamler 3	Renset af VVS-installatør	
Manglende varmt vand	Koldtvandsforsyningen afbrudt		
	Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand 1	Ventilen bevæges (motioneres) – og indstilles til en højere værdi.	
	Luft i vandvarmer 4	Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes	
	Kalkaflejringer i vandvarmer 4	Vandvarmer renses eller udskiftes af vvs-installatør	
Støj/susen	Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator 2	Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere tryk, eller lad VVS-installatøren gøre det	
	For højt pumpetryk	Indstil cirkulationspumpen 6 til et lavere tryk	
Rislen	Luft i anlægget	Radiatorer udluftes ved luftskruerne for enden af radiatorerne. Hold klud under for evt. dryp	
Utætheder Dårlig afkøling	Tæring, rørbrud eller pakningsbrud	Luk hovedhanerne 5 og kontakt VVS-installatør	
	Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer	Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper det ikke, tilkald VVS-installatør	
	Uens indstillede radiatortermostater	Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles kolde i bunden og varme i toppen, føl på returrøret)	

De enkelte komponenter kan se anderledes ud på dit fjernvarmeanlæg – dette er blot en vejledende billedangivelse