




Brugervejledning til Indirekte anlæg

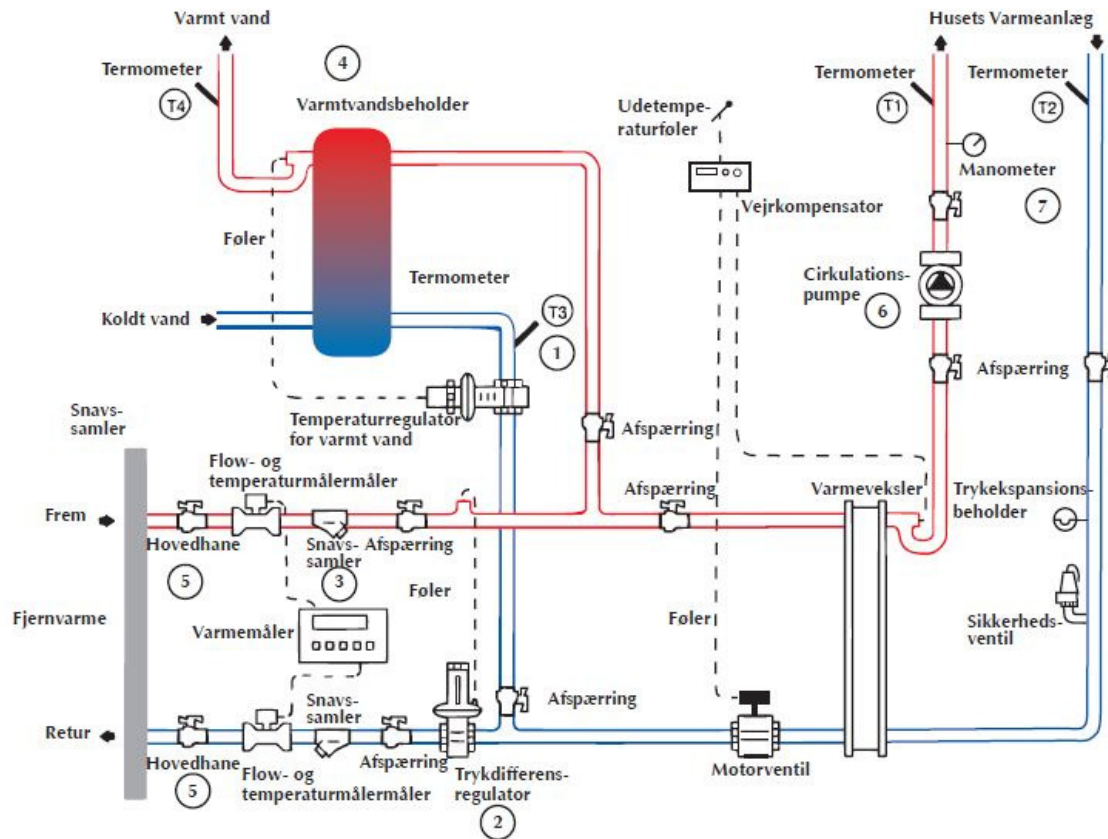

SÅDAN INDSTILLES VARMEINSTALLATIONEN

Termostatventiler på radiatorer og gulvvarme stilles så lavt, at returløbet føles koldt, og temperaturen på termometer T2 ikke overstiger 30 °C.

Cirkulationspumpen stilles på lavest mulige trin, dog således at også de fjerneste radiatorer får varme.

Vejrkompensatoren for varmeanlægget indstilles således, at fremløbstemperaturen på termometer T1 og returtemperaturen på termometer T2 begge er lavest mulige, uden at det går ud over varmekomforten i de enkelte rum.

Temperaturregulatoren for det varme vand kan

VARMEMÅLEREN

Der er en fremløbsmåler og en returmåler samt lækovervågning.

Varmemåleren måler den forbrugte energimængde i MWh. Ved et tryk på knappen på energimåleren vises der i displayet forskellige aktuelle målinger f.eks. kubikmeter (m³), målerens driftstimer, temperatur frem, temperatur retur, temperaturdifferens og liter pr. time.

ændres op eller ned, såfremt temperaturen på det varme vand ikke findes passende.

Temperaturen på termometer T4 bør ved forbrug af varmt vand være 45-55 °C. Temperaturen på termometer T3 bør være omkring 30 °C eller gerne lavere.

Trykdifferensregulatoren er indstillet til at sikre et passende drivtryk i varmeinstallationen frem til varmeveksleren og temperaturregulatoren. Ved ekstrem kulde kan det blive nødvendigt at skruet lidt op for at opnå et højere tryk.

Displayet vender efter nogle minutter automatisk tilbage til visning af energimængden.

I tilfælde af fejl i varmemåleren viser displayet en fejlkode, og varmeværket skal straks underrettes herom.

















En mere detaljeret betjeningsvejledning til måleren kan rekvireres hos varmeværket.

En god varmeøkonomi forudsætter:

- at varmeinstallationen er korrekt udført
- at varmeinstallationen er korrekt indstillet
- at varmen er reguleret rigtigt

Sådan afhjælpes fejl

Brug skemaet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl. Lykkes det ikke at udbedre fejlen, kontakt da varmeværket eller en VVS-installatør.

Fejl	Mulig Årsag	Afhjælpning	
Ingen eller for lidt varme	Luft i anlægget (rislelyde)	Radiatorer udluftes ved luftsruerne for enden af radiatorerne. Hold klud under for evt. dryp	
	Termostatventilen på din radiator sidder fast	Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Husk den oprindelige indstilling	
	Cirkulationspumpe standset ⑥	Kontakt tændes – udskift eventuelt sikringen	
	Temperaturregulator sidder fast (sidder ikke på alle anlæg)	Regulatoren åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper det ikke, kontakt vvs-installatør	
	Trykdifferensregulator ② er indstillet til for lavt tryk eller er defekt	Regulator indstilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke, kontakt da vvs-installatør	
	Tilstopet snavssamler ③	Renset af VVS-installatør	
Manglende varmt vand	Koldtvandsforsyningen afbrudt		
	Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand ①	Ventilen bevæges (motioneres) – og indstilles til en højere værdi	
	Luft i vandvarmer ④	Udluftes på vandvarmerens luftsruer, hvis en sådan findes	
	Kalkaflejringer i vandvarmer ④	Vandvarmer renses eller udskiftes af vvs-installatør	
Støj/susen	Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator ②	Indstil trykdifferensregulatoren til et lavere tryk, eller lad VVS-installatøren gøre det	
	For højt pumpetryk	Indstil cirkulationspumpen ⑥ til et lavere tryk	
Rislen	Luft i anlægget	Radiatorer udluftes ved luftsruerne for enden af radiatorerne. Hold klud under for evt. dryp	
Utætheder	Tæring, rørbrud eller pakningsbrud	Luk hovedhanerne ⑤ og kontakt VVS-installatør	
Dårlig afkøling	Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer	Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper det ikke, tilkald VVS-installatør	
	Uens indstillede radiatortermostater	Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles kolde i bunden og varme i toppen, føl på returrørret)	
Manglende tryk	Kontrollere via trykmanometeret om der er tilstrækkeligt vand på anlægget ⑦	Hvis man ikke selv kan påfylde vand, kontakt VVS-installatør	

De enkelte komponenter kan se anderledes ud på dit fjernvarmeanlæg – dette er blot en vejledende billedangivelse



Hammel Fjernvarme a.m.b.a.

Irlandsvej 6 . 8450 Hammel . Tlf. 8696 9766
hf@hammelfjernvarme.dk . www.hammelfjernvarme.dk
Kontortid: mandag –Fredag kl. 8.30 – 13.30
